取扱説明書

HITACHI

日立カラービデオプリンタ

VY - 170

VY-170R

VY - 300

| 勝入店名: 後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。 | 電話(- -) | 購入年月日: 年 月 日

▼ VY-170 / VY-170 R ※ VY-170 R IZ Y-170 R IZ Y-170

一株式会社 日立製作所

平105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電 話 (03) 3502-2111 このたびは、日立カラービデオプリンタをお求めいただきありがとうございました。 この取扱説明書と別冊の「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用 ください。なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に 保存してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体の製造番号 と保証書の番号が一致しているかご確認ください。

0

目 次

・特 長	
お使いになる前に ····································	!
・取扱説明書の見かた	
・ 安全にお使いいただくために	

	準 備	
ĺ	各部の名まえ8	プリントペーパーの入れかた14
1	接続のしかた①10	プリントカートリッジの入れかた15
	接続のしかた②12	プリントする前の準備16
- (ビデオプリントキットについて13	プリントする前の確認17
,		

基本操作	
プリントするには20	メモリー選択について22

rt mig #	
応用操作	プリントエリア
	・ プリントエリアの設定35
機能一覧24	
機能設定の基本操作25	オプション
	・ オートパワーオン36
プリントモード	・フレームカラー36
- 連続プリント26	• マルチエリアの切換え37
・ ミラー反転プリント26	・ スイッチセレクト37
・ ネガ/ポジ反転プリント27	メモリーオートチェンジ38
・ ガンマ特性切換え27	・ブザーON/OFF38
・ワンタッチプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28	
・ 高濃度プリント28	クリア [
・ 画素密度の設定29	・メモリークリア39
	・ バックアップクリア39
マルチモード	
・ひとコマメモリー30	コメント
・ストロボメモリー・・・・・・31	・ コメント機能40
• P in P x = y32	
・ 同一マルチ画プリント33	インターフェイスイニシャル
・2倍ズームプリント34	・ボーレートの設定41
	・プリンタエラー出力41

その他の機能	
ワンタッチプリントと	ブリント画像の調節46
メモリーオートチェンジの組合わせ44	PARALLEL I/F端子と
ワイヤードリモコンの使いかた44	RS-232C I/F端子について47
オートパワーオフ・・・・・・45	フロントコントロール・・・・・・・47
ブザー音について45	ビン端子の配線48
白黒ブリント45	

ご参考	
このようにしてお使いください50	索引55
故障かな?と思ったら51	仕様56
紙づまりしたとき52	操作早見表57
アフターサービスと保証54	カラーコンバート機能 (追加説明)59
	<i>₽</i> !

特長

本機はコンポジットビデオ信号やセパレートY/C信号、RGBアナログ信号を出力する外部映像機器から、それらの映像信号を静止画でメモリーに記憶し、専用のペーパーとインク紙を使ってプリントするフルカラーのビデオプリンタです。

高速プリント

新開発の中間調制御回路、ダブル熱履歴制御方式と 高速メカニズムの採用により、1枚あたり約58秒 の高速プリントを実現しました。

高画質フレームメモリー内蔵

RGB各色8ビットのフレームメモリーを内蔵。プリント画素数496×766MAXの, 鮮やかで高画質な映像の記録を可能にしました。VY-170およびVY-170Rはフレーム画で1画面, フィールド画で2画面, VY-300はフレーム画で4画面, フィールド画で8画面の映像を記録できます。

高画管 256 階調制御

RGB8 ビットメモリーのデータをアナログ信号に変換することなく直接256 階調制御するダイレクト階調制御により、鮮明な高画質を再現。また、イエロー・マゼンタ・シアンの色間での熱履歴制御のほか、1 色ブリント中にも熱履歴制御を行うダブル熱履歴制御方式採用により、色相ズレの少ない安定したブリント画が得られます。

各種入力対応

映像入力として、テレビ放送などに用いるNTSCコンポジットビデオ信号に対応するビデオ入力端子、S入力端子のほか、BNC RGB入力端子も装備。ビデオ映像機器をはじめ、医療用機器、工業計測機器など、さまざまな映像機器からプリント可能な汎用性を備えています。

I/F (VY-300のみ)

VY-300には、デジタル映像データを入出力できる セントロニクス[®]準拠のパラレルデータI/Fと、パ ソコンでプリンタをコントロールできる RS-232C 準拠のI/Fを備えています。

デュアルガンマ制御

テレビ、VTR、ビデオカメラからの映像を高コントラストで、キレ良く仕上げるビデオガンマと、コンピュータ画像や医療用機器などからの画像を忠実に再現するリニアガンマとを選択可能。

用途に合せたガンマで、より忠実度の高い色を再現 します。

ブリントエリアのトリミング

メモリーした画像の必要な部分だけをトリミング してプリントすることができます。上下左右をカットして、任意にエリアが設定できますので、映像 信号の入っていない部分(ブランキング)を消したり、必要な部分だけをプリントすることが可能です。

マルチスクリーンプリント

メモリーした1つの画面の映像を、1枚の記録紙上に2/4/16/25分割でプリントする同一マルチ画プリント、連続した映像を4/16/25分割でプリントするストロボブリントができます。


コメント機能 (VY-170R, VY-300のみ) 記録した画像に関するコメントを英数字32 文字以 内でプリント可能。データファイルなどの記録に 便利です。

特に注意していただきたいこと

あなたが製作・撮影した映像以外からのビデオプリントは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

お使いになる前に

付属品が揃っているかご確認ください。

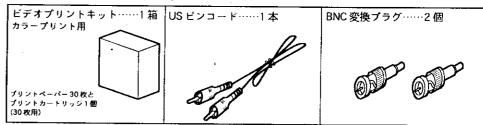

取扱説明書の見かた

(1)

この取扱説明書は次のように構成されています。

準 備 各部の名まえや接続する外部機器について説明しています。

基本となるプリントのしかたとメモリーについて説明しています。

応用操作 いろいろなブリント画を作るための設定方法や、メモリーのしかたについて説明していま

す。

その他の機能 ワイヤードリモコン (別売品) の使いかたや、プリント画像の調節方法について説明してい

ます。

ご参考 紙づまりしたときの処置のしかたや、アフターサービスなどについて説明しています。

・記号などについて

ご注意★: 知っていると便利な操作や解説対な操作や解説イラストについて記載されている後面のイラストは VY-300 です。

安全にお使いいただくために

異常なときは

煙が出ている、変な音やに おいがするときは, すぐに 電源プラグをコンセントか(グ ら抜いて 販売店にご連絡 ください。



雷が鳴り出したら

すぐに電源プラグをコン セントから抜いてくださ



カートリッジ収納部にご注意

カートリッジ収納部は高温 になることがありますので、 手を入れないようご注意く ださい。



異物は入れないで

カートリッジ収納部や通風孔 などに金属や燃えやすいもの が入ると危険です。感電や火 災の原因になりますのでご注 意ください。



水は禁物です

ビデオプリンタの上に水の 入った容器を置かないでく ださい。

万一、水などが中に入った ときはすぐに電源プラグを コンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。



カバーはあけないで

ビデオプリンタの内部には 電圧の高い危険部分もあり

感電や故障の原因になりま すので、絶対にあけないで ください。




電源コードは大切に

電源コードに傷をつけない ようにご注意ください。 コンセントから抜くときは、 必ずプラグを持って抜いて ください。




長期間ご使用にならないときは


安全のため、必ず電源プラ

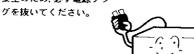

ビデオプリンタの置き場所にもご注意ください

風通しの悪い所 (通風孔をふさがないでください。)

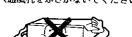

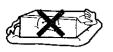





不安定な所

油煙や湯気が当たる所



ラジオの近く


ビデオプリンタの近くでラジオなどを使 用すると、ラジオ放送に"ブー"というハ ム音が出ることがあります。


ビデオプリンタから難してご使用くださ


ここでは各部の名まえや接続のしかた。 ペーパーとプリントカートリッジの入れか たなどについて説明しています。

各部の名まえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[8]
接続のしかた①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
接続のしかた②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[12]
ビデオブリントキットについて・・・・・	[13]
プリントペーパーの入れかた・・・・・・	[14]
プリントカートリッジの入れかた・・・	15
ブリントする前の準備・・・・・・・・・	<u>[16]</u>
プリントする前の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u></u>


♥ ビデオプリンタをゴミやホコリ等が多い場所でお使いになると、サーマルヘッド(プリントする部分) が破損し、プリント画に白いすじが発生する原因になります。ゴミやホコリ等の少ない場所でお使いく ださい。

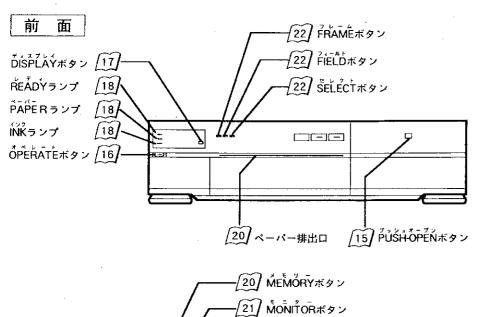

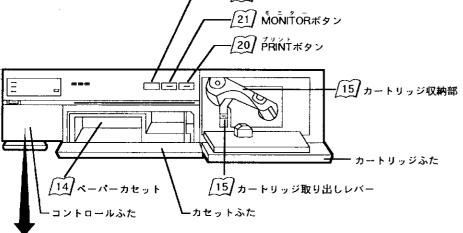

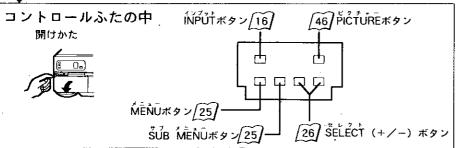


後面

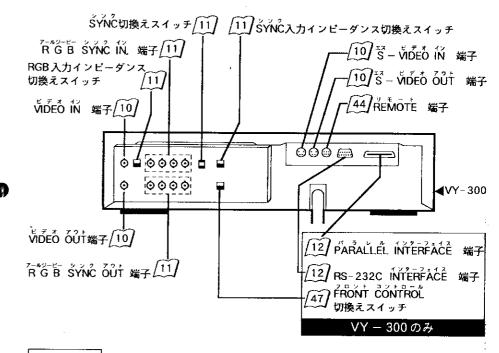

リモコン

VY-RM170 (別売品)

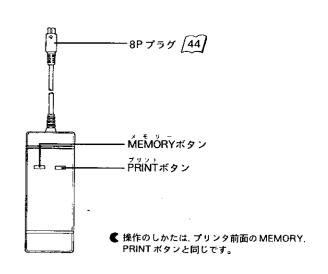


▋接続のしかた①

本機は次の信号方式の映像機器と接続できます。


- 1、NTSCコンポジットビデオ信号
- 2. セパレートY/C信号
- 3. RGB信号 (アナログ)

▽ 安全のため、接続するときは必ず
電源を切ってから行ってください。

1. NTSC コンポジットビデオ信号

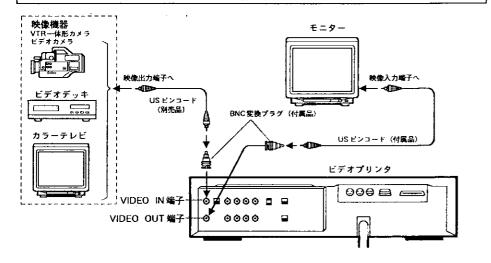


| 2. セパレートY/C信号

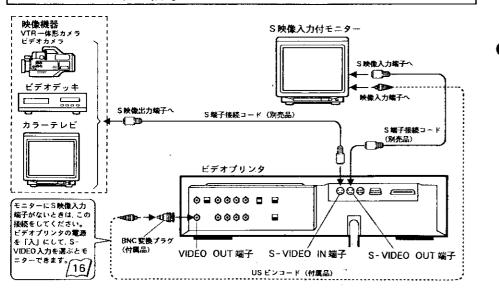

3. RGB信号(アナログ)

RGB出力対応のビデオ機器

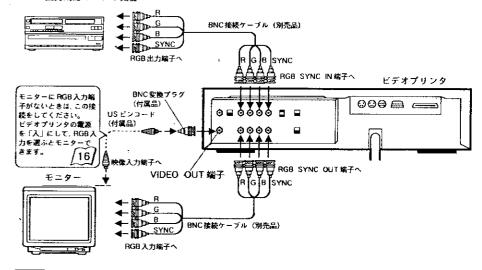


RGB 入力信号仕様

R G B 入力: 0.7Vp-p 75 Ω 正極性 C.Sync 入力: 0.3~4Vp-p 75 Ω 正/負極性 f_N = 15.75kHz, f_V = 60Hz

*アナログ RGB 出力対応の映像機器を接続する際には、その映像機器が本機の入力信号仕様に適合しているか確認した上で行ってください。 仕様を満たしていない映像機器が接続された場合、正しいプリントができません。

スイッチの選択 RGB 入力インピーダンス

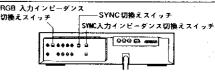

- RGB入力インビーダンス切換えスイッチ(75Ω/Hi)
 RGB入力帽子の入力インビーダンスを切換えます。
 75Ω・・・スカインビーダンスが75Ωになります。
 Hi・・・・・スカインビーダンスが75Ωの他の入力機器とブリッジ接続する場合は(Hi)にしてください。
- SYNC切換えスイッチ(『J』NEGA/GRN/ J□L POSI) 入力するSYNC信号の極性に合わせて切換えます。

飞厂NEGA・・・・SYNC信号が負極性のとき。

GPN ·······G信号にSYNC信号が重ねられているとき。

」「L POSI・・・・SYNC信号が正極性のとき。

■ SYNC入力インビーダンス切換えスイッチ(75Ω/Hi) SYNC入力端子の入力インビーダンスを切換えます。 75Ω…入力インビーダンスが75Ωになります。

Hi……入力インビーダンスがハイインビーダンスになります。 入力インビーダンスが75Qの他の入力機器とブリッジ接続する 場合は[Hi.Jにしてください。

デビデオプリンタのRGB SYNC OUT端子は、入力のブリッジ出力場
 子ではありませんので、モニターを接続する場合はモニター側の入力インピーダンスを75Ωにする必要があります。

本機は次のインターフェイスにより、パーソナルコンピュータと接続できます。


- 1. パラレルデータインターフェイス
- 2. RS-232Cインターフェイス

● 安全のため、接続するときは必ず 電源を切ってから行ってください。

1. パラレルデータインターフェイス


セントロニクス*準拠のパラレルデータインターフェイスに接続できます。

パーソナルコンピュータ

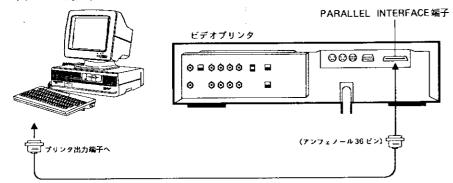

2. RS-232C インターフェイス

パーソナルコンピュータ

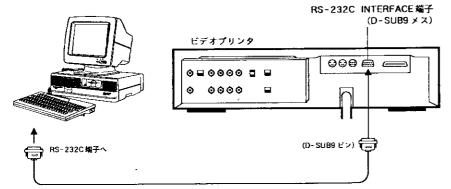

 《 パラレルデータおよび RS-232C のインターフェイスをお使いになるときは、別冊のインターフェイス マニュアルをご覧ください。

ビデオプリントキットについて

プリントするにはビデオプリントキットが必要で す。ビデオプリントキットは、プリントペーパー (記録紙) とブリントカートリッジ (インク紙) が ワンセットになっています。 本機には、次のビデオプリントキット(別売品)を 使用してください。

ご注文は→

ビデオプリンタをお買い求めの 販売店にお申しつけください。

※価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成5年6月現在)

ビデオプリントキット

カラープリント用 VY-SS50

標準価格 3,500円 | 税別

・プリントペーパー50枚とプリントカートリッジ1個

・ペーパーサイズ: 100mm×140mm



カラープリント用 VY-SS30

標準価格 2,400 円 一税別

・プリントペーパー30枚とプリントカートリッジ1個 (30 枚分)。

・ペーパーサイズ: 100mm × 140mm



モノクロプリント用 VY-SS50M

標準価格 3,500 円 | 税別

・モノクロタイプのプリントペーパー50 枚と、プリント カートリッジも個(50枚分)。

・ペーパーサイズ: 100mm×140mm



はがき用 VY-SP30

標準価格 2.700円 税別

・はがき用のブリントペーパー30 枚と. ブリント

カートリッジ1個(30枚分)。 ・ペーパーサイズ: 100mm×140mm

シール用 VY-SC30W

標準価格 3,000 円 | 税別]

・シールタイプのブリントペーパー 30 枚と, プリント カートリッジ1個(30枚分)。

・ペーパーサイズ: 100mm×140mm



● プリペイドカードには貼り付けない でください。

布転写用 VY-SN30

標準価格 4,000円 | 税別

・布転写用のプリントペーパー30枚と、プリント

カートリッジ1個(30枚分)。

・ペーパーサイズ: 100mm×140mm




■ ブリントした絵を、アイロンを使っ て布へ転写できます。布転写すると きは、ミラー反転プリント(26)に 設定してプリントしてください。

ビデオプリントキットのプリントペーパーを、次の ように入れてください。


- 1. カセットふたを開ける
- ・PULL OPEN の部分を引くと 開きます。



2. ペーパーカセットを引き出す

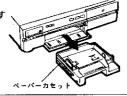

- 3 プリントペーパーを入れる
- ・ペーパーをよくほぐしてください。
- ・マークのある面を上にして入れて ください。
- ・カラープリント用のペーパーなら、 50 枚まで入れることができます。
- 4. ペーパーカセットを戻す ・奥までしっかり入れてください。

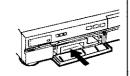

5. カセットふたを閉じる



- プリント中にはペーパーカセットを引き出 さないでください。
- 🎔 プリント面 (マークのない面) に触れないで ください。指紋やホコリなどが付着すると、 きれいにプリントできない場合があります。
- 種類の違うプリントペーパーをいっしょに 入れないでください。また、補充するときは 入れすぎないようご注意ください。紙づま りの原因になります。

- 保存上のご注意 ・温度や湿度の高いところ、 適射日光が当たる場所での保存は避 ・ブリントペーパーを折ったり、曲げたりして使わないでくださ
 - ・プリント面とプリント面を重ね合わせて保存しないでください。
- ビデオプリントキット使用上のご注意
- ・当社が別売品としているもの以外は使用しないでください。
- ・プリントペーパーとプリントカートリッジは同じ種類のものを 本機に装着してください。違う種類を組合わせると、紙づまり やプリント不良の原因になります。
- ●取扱い上のご注意
- い。故郷の原因になります。
- ・濡れたペーパーは絶対に使用しないでください。
- ・ブリンタを移動したり、輸送するときは、ペーパーをペーパーカ セットから全て取り出してください。

プリントカートリッジの入れかた

ビデオプリントキットのプリントカートリッジを、 次のように入れてください。


1. PUSH-OPENボタンを押す ・カートリッジふたが関きます。



- プリント中にはカートリッジふたを
- 関けないでください。
- 2. インク紙のたるみを取る




- 3. プリントカートリッジを入れる
- `・奥までしっかり入れてください。
- ・サーマルヘッドを守るヘッドプロテクタ (スチロール製)または,使用済みの カートサッジがあるときは取り出して ください。

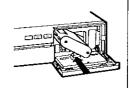

- 4. カートリッジふたを閉じる
- ・PUSH-OPEN ボタンは押さないで、 ふたの部分を直接押して閉じます。



取り出しかた カートリッジ取り出しレバーを押すと、プリン

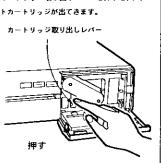

ℙカートリッジ収納部には手を入れないでく


・使用済みのプリントカートリッジは…… くり返し使えませんので、新しいブリントカートリッジに交換してください。

●保存上のご注意

- ・温度や湿度の高いところ。直射日光が当たる場所での保存は避 けてください。
- ・使用途中で長期間保存する場合は、プリントカートリッジの入 っていた袋に入れて保存してください。
- ビデオプリントキット使用上のご注意
- ・当社が別売品としているもの以外は使用しないでください。
- ・プリントペーパーとプリントカートリッジは同じ種類のものを 本機に装着してください。違う種類を組合わせると、紙づまり やプリント不良の原因になります。

●取扱い上のご注意

· ・ヘッドプロテクタ(スチロール製)は捨てずに保管しておき、プ リンタを輸送するときなど、ヘッドを保護するため、カートリッ ジ収納部に入れてください。

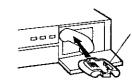


ヘッドプロテクタを 矢印の方向に入れる

準備 プリントする前の準備

プリントする前に次の操作をしてください。

- 1. OPERATEボタンを押して、電源を「入」にす
 - 接続機器の電源も入れてください。
- 2. モニターを「ビデオ」または「外部入力」モー ドにする。
- 3. INPUT ボタンを押して、入力を選択する。
 - ・RGB信号を入力するときは、後面のスイッチ も選択が必要です。/11
- 4. 接続機器を操作して、モニターに映像を出す。
 - 接続機器の説明書もご覧ください。

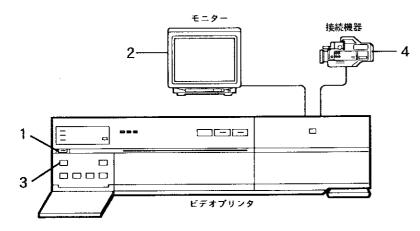


OPERATE ボタンについて

プリンタの電源コードが AC コンセントに接続されて | 入力を選択するボタンです。 いるときに、READY(緑)、PAPER(赤)、INK(赤)、の 3 つのランプが点灯していれば電源は「切」の状態で す。

OPERATEボタンを押して「入」にするとボタン上の ランプ(緑)が点灯します。

・電源を入れた直後の数秒間は、READYランプ(緑) は点滅します。しばらくお待ちください。

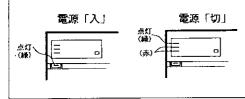

INPUT ボタンについて

押すたびに入力は次のように切換わります。


VIDEO → S-VIDEO → RGB

モニターに文字を表示させていない状態でINPUT ボ タンを押すと、現在選んでいる入力を表示します。



映像は常に出ていますが、文字を表示させると画面 はやや暗くなります。(プリント画には、影響あり ません。)

前ページの準備をしたあと、プリンタの状態(設定 条件と本体のランプ)を確認します。

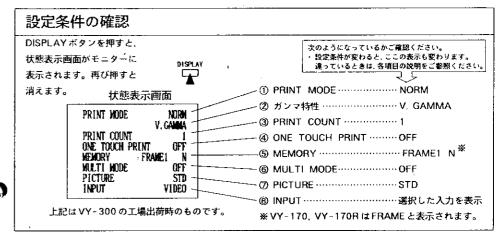

各項目の説明

① PRINT MODE (プリントモード)

NORM・フーマルブリントモードです。モニターに映る映像どお りにプリントします。

MIRR : ミラー反転プリントモードです。練に映したように、左

右を反転してブリントします。 NEGA: ネガブリントモードです。

MIRR、:ミラー反転ネガブリントモードです。

NEGA

② ガンマ特性

V. GAMMA: ビデオガンマです。コントラストをやや強調して あり、メリハリのあるプリント画が得られます。

L. GAMMA: リニアガンマです。入力された濃淡の情報を忠実 にプリントします。

(3) PRINT CONT (プリントカウント) プリントする枚数を表示します。

4) ONE TOUCH PRINT (ワンタッチプリント)

ON: MEMORYボタンを押すと、メモリーに映像を配値すると

同時にプリントを開始します。

OFF: MEMORYボタンを押すと映像をメモリーに記憶するだけ

で. プリントはしません。

S MEMORY (メモリー)

選んでいるメモリーを表示します。 FRAME 1, 2,4

FIELD 1A, 1B, 2A, 2B, ... 4B

N:メモリーオートチェンジがOFFになっています。

A:メモリーオートチェンジがONになっています。

FRAME VY-170. VY-170Rのみ FIELD A, B

⑥ MULTI MODE (マルチモード)

:マルチモードではありません。

ONE PIX :指定した画面の数 (4.16,25画面のうちのいずれ

か)に、全く違った映像をメモリーします。 :動きのある映像を、指定した関係(1/2, 1/4, 1/15, 1

/30秒のうちのいずれか) でメモリーします。

: 大きな画面の中に子画面を入れてメモリーします。

REPEAT : ひとつの映像を, 指定した画面の数(4, 16, 25 画面)

のうちのいずれか) に増やしてブリントします。

2×ZOOM:記憶した映像の一部分を, 2倍に拡大してブリントし ます。

⑦ PICTURE (ピクチャー)

STD : 適定な画質でメモリーに記憶できます。

ADJ : 迦勢した画質でメモリーに記憶します。

(8) INPUT (インプット)


VIDEO: VIDEO IN 端子の映像をメモリーに記憶します。

:S-VIDEO IN 端子の映像をメモリーに記憶します。

RGB : RGB SYNC IN 端子の映像をメモリーに記憶します。

VY-300のみ

プリントする前の確認いづき

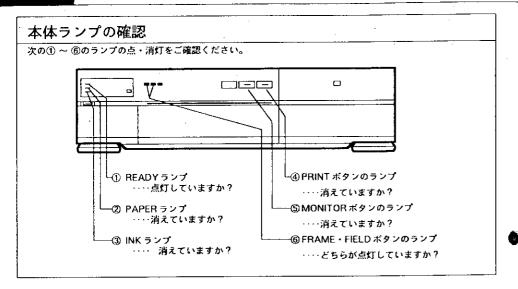

各ランプの説明

① READY ランプ

点灯:プリントする準備ができています。

消灯:プリント中です。

点滅:プリントする準備をしています。 しばらくお 待ちください。

② PAPER ランプ

PRINTボタンを押したあと、次のときは点滅します。

- ・プリントペーパーが入っていない。または.なく なったどき。
- ペーパーの裏表が逆のとき。
- ・ 指定以外のペーパーが入っているとき。
- ペーパーに折れや曲がりがあるとき。
- ③ INKランプ

次のとき点滅します。

- ・ プリントカートリッジが入っていないとき。
- ・ プリントカートリッジのインク紙がなくなったと
- ・インク紙が破れていたり、切れているとき。
- カートリッジふたが開いているとき。
- ④ PRINT ボタンのランプ プリント中は点灯します。それ以外は消えていま す。

⑤ MONITORボタンのランプ

点灯:プリントされる映像がモニターに映ります。 この映像はメモリー画といい、静止画像で

消灯:接続機器からの映像がモニターに映ります。 このときの映像はソース画といいます。

⑥ FRAME・FIELDボタンのランプ どちらかのランブが点灯します。 点灯している方のメモリーモードを選んでいます。

● ①READY、②PAPER、③INKランプの3つが同時 に点滅しているときは /52 /

基本操作


実際にプリントしてみましょう。 ここでの操作が、基本的な使いかたになり

メモリー選択について・・・・・・・・


state at the slight again

· 大學語 网络第三次为了。

^{基本操作} プリントするには

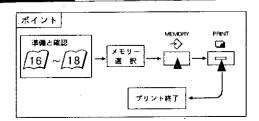

- 1. 「プリントする前の準備」 〔〕 および 「プリントする前の確認」 ① ~ 13 に従って、プリントできる状態にする
- 22 2. メモリーを選択する

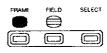


3. モニターを見ながら、プリントしたい場面で MFMORYボタンを押す



- ・映像がメモリーに記憶されます。同時にモニターへ記憶した 映像を0.7秒間映します。
- ・MEMORY ボタンを押すたびに、メモリーに記憶される映像は 更新されます。
- 4. PRINT ボタンを押す



- ・ブリントが始まり、PRINTボタンのランプが点灯します。
- 5. プリントが終わると プリントされたペーパーがペーパー排出口から出てきます。

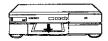

・READYランプが点灯したらペーパーを抜き取ってください。

メモリーに記憶した映像を見たいときは /21/


プリント終了後に電源を切ると メモリーに記憶した映像は消えます。

プリント中に電源を切ると 准行中のプリントが終わると自動的に電源が切れます。 連行中ツノー (オートパワーオフ機能)/45/


- **映像を入力していない端子を選んでいるときは、MEMORYボ** タンを押しても映像は記憶されません。INPUT ボタンを押し **τ 肿帯を入力している端子に切得えてください。**
- **■** プリント画像の調節をするときは、映像を記憶する前に行っ てください。
- プリントペーパーとプリントカートリッジが本機に装着され ているか確認してください。どちらかがないときはプリント できません。

プリント中にしてはいけないこと

- ・電源コードのプラグを抜くこと。
- ・カートリッジふたを開けること。(間違えて開け たときは、再び閉じてください。プリントが中断 され、ペーパーが排出されます。)
- ・ペーパーカセットを引き出すこと。

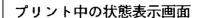

状態表示画面

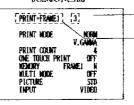

VY-300 の状態表示画面です。

-①現在、何枚目をプリントしているのかを表示します。

- -②どのメモリーに記憶した映像が、プリントされて いるのかを表示します。
- プリントが終わると①、②の表示だけ消えます。

左の図はメモリーのフレーム1に記憶した映像を連続 プリント中で、現在3枚目であることを示します。

MONITOR ボタンについて

MONITOR 0

いる状態にしておきます。

このときは、入力されている映像 がモニターに映し出されます。

モニターを見ながらプリントしたい場面を選ぶことが できます。

ランプを点灯させたとき


メモリーに記憶した映像をモニターに映します。 この映像をメモリー画といいます。

サーチや未録画テープを再生)すると画面が乱れ ることがありますが、故障ではありません。また、。 プリントが進行中でも、プリント画に影響はあり

通常はボタン上のランプが消えて ブリント中にランプを点灯させると

プリントしている状態がモニターに映し出されます。

- 標準プリントの場合, 左から右へカーテンが移動 し、3回くり返すとブリントが終わります。
- ・ミラー反転プリントの場合。 右から左へカーテン が移動します。
- ·同一画マルチプリント33 でブリントする場合。 横方向に並んだ画面の数だけ、くり返しカーテン が移動します。

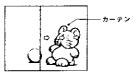

スセリー迭折に ノいし

- 通常はフレームモードで記憶・プリントしてください。
- 動きの早い映像をフレームモードで記憶するとブレが生じます。
 その際は、フィールドAまたはフィールドBモードでプリントしてください。
- ・フレームモードはフィールドモードに比べ、より美しいプリントが得られます。

①FRAME ボタン FRAME



FRAMEボタンを押すと、メモリーはフレームモードになります。

②FIELDボタン



FIELD ボタンを押すと、メモリーはフィールドモードになります。また、FIELD ボタンを押すたびにフィールド A/Bが切換わります。

()-

③SELECT ボタン

SELECT

SELECT ボタンを押すたびにメモリーモードは次のように切換わります。

選	択	VY-170/VY-170R	VY-300
フレ モード	ーム のとき	FRAMEのままです。	FRAME 1 → 2 → 3 → 4 4 画面のメモリーが悪べます。※
	ィールド - ドのとき	FIELD A B	FIELD 1A → 1B → 2A → 2B − 48 ← 4A ← 3B ← 3A
	.,	2.画面のメモリーが選べます。※	8 画面のメモリーが選べます。※

■ プリント中に別のメモリーを選択して映像を記憶できます。(※のみ)

フレーム画とフィールド画について

モニターテレビ

- ・モニターテレビでは1/30秒で1枚の絵を映し出していますが、1回で525本すべて走査させてしまうと、画面上に映像の明暗ができてしまい、ちらつき感がおこります。このため1枚の絵を2回の走査にわけて映し出すようにしています。
- ・1回目の走査で左図の走査線1から263まで走査し、2回目は1回目で走査した走査線の間を埋めるように263 から525を走査します。
- ・1 回だけの走査 (1~263 もしくは263 ~525) で映し出される映像のことをフィールド画といい、2 回の走査 (1~263 と263 ~525) で映し出される映像のことをフレーム画といいます。

応用操作

メモリーする条件や、プリント方法を変えることで、さまざまなプリント画を作ることができます。

機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
機能設定の基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
プリントモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>[26]</u>
マルチモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリントエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>35</u>
オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\widetilde{36}$
クリア・・・・・・・	<u>39</u>
コメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(40)
インターフェイスイニシャル・・・・・・	<u>[41]</u>

機能設定の基本操作

応用操作

下記の中から、使いたい機能をお選びください。 各機能の設定方法は./ / ページと次のペー ジをご覧ください。












オプション






オートパワーオン

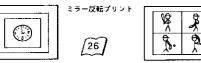



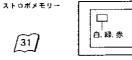


















スイッチセレクト

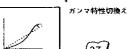







同一マルチ語


プリント









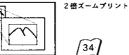



















ブリント画条


画素密度の設定 VY-300のみ

28

高温度プリント



39

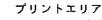












設定

コメント VY-170R, VY-3000A クリア

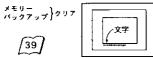






インターフェイスの 設定



インターフェイスイニシャル VY-300のみ

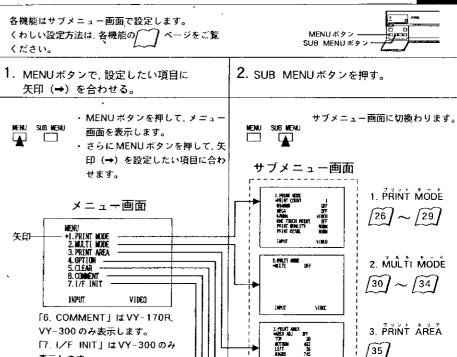

メニュー画面およびサブメニュー画面は しばらく放置すると、表示は消えます。 最初に状態表示を出していたときは. 状態表示(17ページ)に戻ります。 ・設定の途中で表示が消えたときは、 上記手順をもう一度操作してください。

「7. I/F INIT LはVY-300のみ

表示します。



35

4 OPTION

5. CLEAR

 $\boxed{36} \sim \boxed{38} \boxed{59}$

「COLOR CONVERT」は VY-170R、VY-300のみ表示します。

4 CPTION

*UTTINE UNIT OFF
FRAME COLOR OF
REALTH AREA
SAFEOI SEL. PICTORE
REMORE AUTO CHANGE OFF
COLOR CONVERT OFF

5. CLEAR HENORY CLEAR NO BACKOP CLEAR NO

VICES

VENED

LAPOT

7. 1/f INIT *BALD BATE PE/EUROR SEL

7. 127-7-12 1517 VY-300 のみ

41

^{応用操作} プリントモード

連続プリント



プリント枚数を2枚から50枚まで設定できます。 プリントする前、またはプリント中に次の操作を します。

1. MENU ボタンで矢印(→) を「1. PRINT MODE」に 合わせ、次に SUB MENU $\sqrt{25}$ ボタンを押す。

MENU SUB-MENU - SELECT +

VT DEG

2. SUB MENUボタンを 押して、矢印(→)を [PRINT COUNT] [合わせる。

PRENT NODE HEROR

REGA

ONE TOHON PRENT

PRINT QUALITY

PRINT RESOL ATURO ATURO VINED EMPUT

3. SELECT (+またはー) ボタンで枚数を指定する。 MENU SUB MENU - SELECT +

MENU SUB-MENU - SELECT +

 \blacksquare 枚数៛ 枚数的

NEGA Calon UFF VEDED NORM NORM CIRCI

表示が描える

4. DISPLAYボタンを押す。 DISPLAY

・表示が消え、枚数の指定が 終わりました。

· PRINT ボタンを押すと、指定 した枚数分プリントします。

・プリント中は状態表示画面に、何枚目を ・プリント中は状態表示画面に、何枚目を ジェニュカギオ。 プリントしているかが表示されます。 プリント中にペーパーまたはプリントカー

トリッジがなくなったら 補給して、再びPRINTボタンを押します。プリン

トが再開し、枚数も続けてカウントします。 手順3で「C」を指定したとき

ペーパーまたはプリントカートリッジどちらかが なくなるまでプリントを続けます。

連続プリントを中断するには

PRINT

同時押し

MONITOR

 \odot

MONITOR ボタンと PRINT ボ タンを同時に押します。モニ ター画面の上に「STOP」と表 示され, 進行しているプリン トが終わるとプリントスタン バイ状態になります。

ミラー反転プリント



鏡に映したように、映像を左右反転してプリント します。布転写用プリントキットをご使用になる ときに設定ください。

 MENUボタンで矢印(→) を「1. PRINT MODE」に 合わせ、次に SUB MENU ボタンを押す。 $\widetilde{25}$

MENU SUB MENU - SELECT +

ONE TOUCH PRINT PRINT QUALITY PRINT RESIL VIDEO.

2. SUB MENUボタンを 押して,矢印(⇒)を 「MIRROR」に合わせる。

WIENU SUBMENU - SELECT+

GAMA ONE TOUCH PRINT PRINT QUALITY PRINT RESOL VEDEO OFT NOME HOME

3. SELECT (+または-) ボ タンで「MIRROR ON にする。

MENU SUBMENU - SELECT + ALDED ALDED ALDED

4. DISPLAYボタンを押す。 DISPLAY

表示が備える

・表示が消え、ミラー反転 モードになりました。

・PRINT ボタンを押すと、ミ ラー反転プリントします。

解除するには

手順3で「MIRROR OFF」にします。

プリント中に設定を変えたいとき

モニター画面上での変更はできますが、実行され るのは進行中のプリントが終了してからです。 また、連続プリント中の場合は、MONITORボタン と PRINT ボタンを同時に押して一旦プリントを中 断したあとに設定を変更し、プリントを再開して ください。

ネガ/ポジ反転プリント



1. PRENT NODE PRENT COMPS

HORN HORN

VIMEO

更示が過える

写真のネガフィルムのように濃度と色相を反転し てプリントします。 -

 MENUボタンで矢印(→) を「1、PRINT MODE」に HEGA GAMMA ONE TOUCH PRINT PRINT QUALITY PRINT PESSE 合わせ、次に SUB MENU ボタンを押す。 $\sqrt{25}$ MENU SUB MENU - SELECT + [NPUT

2. SUB MENUボタンを 押して,矢印(→)を

「NEGA」に合わせる。 GAMMA ONE DOUGH PREMT PREMT GLACITY PREMT RESID. MENU SUB-MENU - SELECT +

3. SELECT (+または-)ボタ ンで「NEGA ON Iにする。 HAEGA GAMMA DNE. TOUCH PRENT MENU SUBMENU - SELECT + **T** ## **T**

4. DISPLAYボタンを押す。 DISPLAY

・表示が消え、ネガ反転モード になりました。 ・PRINT ボタンを押すと、

画像をネガの状態でプリントします。

解除するには

手順3で「NEGA OFF」にします。

プリント中に設定を変えたいとき モニター画面上での変更はできますが、実行され るのは進行中のプリントが終了してからです。 また、連続プリント中の場合は、MONITORボタン と PRINT ボタンを同時に押して一旦プリントを中 断したあとに設定を変更し、プリントを再開して ください。

ガンマ特性切換え



主に計測機器から映像をプリントするときに使用 します。

入力された映像の濃淡を忠実にプリントします。

 MENU ボタンで矢印(→) を「1. PRINT MODE」に 合わせ、次に SUB MENU ボタンを押す。 /25MENU SUB-MENU - SELECT +

2. SUB MENUボタンを 押して,矢印(→)を 「GAMMA」に合わせる。

MENI.)	SUB MENU	- SELECT +

1. PRINT MODE PRENT COUNT NAMES
HEGA
HOME
TORCH PRINT
PRINT CONLITY
PRINT RESOL DET DET OFF ATOM NOOM

I. PRENT MEDE
PRINT COUNT
HISBOR
MEGGA
GABBA
ONE TOUCH PRENT
PRINT GESL/TY
PRINT RESOL

OFF LENEAR OFF HOME

NECA CAUMA ONE TOUCH PRINT PRINT GOAL ITY PRINT RESOL

3. SELECT (+または一)ボタ ンで「GAMMA LINEARIIにする。

ENU	SUB MENU	- SELECT +
	_	T sta T

4. DISPLAYボタンを押す。

*	示が消える	

もとに戻すには 手順3で「GAMMA VIDEO」にします。

プリント中に設定を変えたいとき モニター画面上での変更はできますが、実行され るのは進行中のプリントが終了してからです。 また、連続プリント中の場合は、MONITOR ボタン と PRINT ボタンを同時に押して一旦プリントを中 断したあとに設定を変更し、プリントを再開して ください。


「GAMMA VIDEO」のとき


ビデオガンマです。コントラストをやや強調し てあり、メリハリのあるプリント画が得られま

ビデオカメラやVTRの映像をプリントするのに 適しています。

「GAMMA LINEAR Iのとき

リニアガンマです。入力された映像の濃淡を忠 実にプリントします。

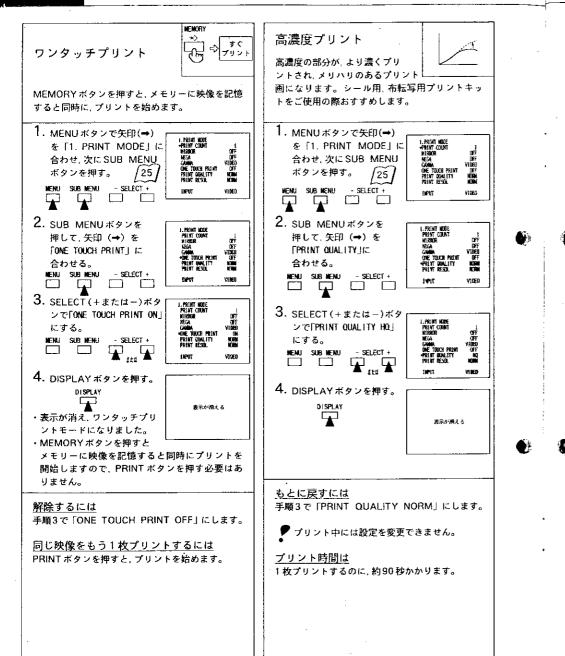


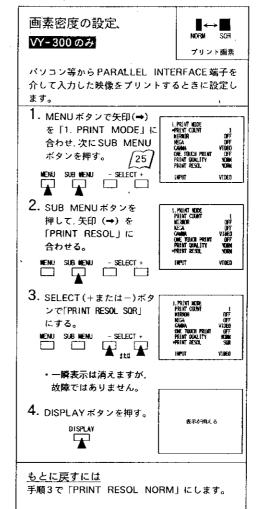

▼ プリント中には設定を変更できません。

「PRINT RESOL NORM」のとき: 横方向のプリント画素密度が高く, 高精細なプ リントができます。

「PRINT RESOL SQR」のとき: 縦横の画素密度がほぼ同じになり, 画素が正方 形に近くなります。パソコン等での画像処理に 適しています。 ■ 設定を行うと、メモリー画やプリント画の縦横の比率が変わったり、映像の一部に記憶されていない部分が出ますが故障ではありません。このときは、映像を記憶しなおしてからプリントしてください。

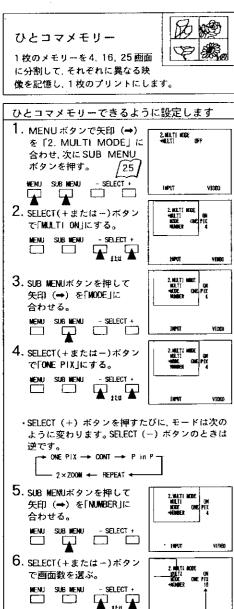



・ 画面数は 4, 16, 25 画面があります。


図は16画面であることを示します。

・ モニター画面の左上にあるフレーム (枠) が、選

んだ画面数に対応した大きさに変わります。

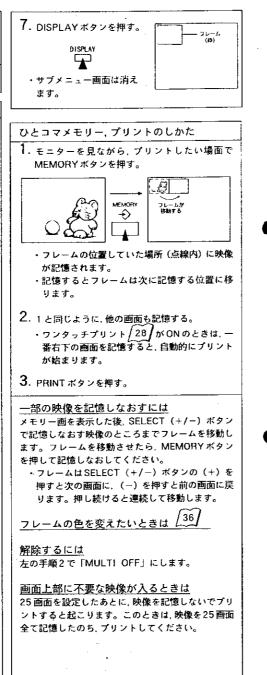

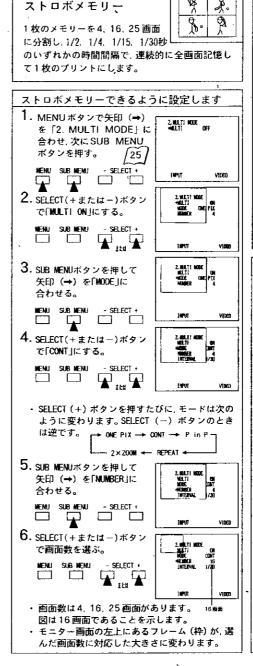

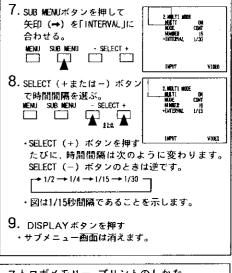

ストロボメモリー, プリントのしかた

MEMORYボタンを1回押すだけで、分割した画面全てに映像が記憶されます。プリントしたいときは、プリントボタンを押します。

- ワンタッチプリント 28 がON のときは、全画面を記憶すると自動的にブリントが始まります。

ストロボメモリーの所要時間

間隔(秒)	1/2	1/4	1/15	1/30
4	2.00 秒	1.00 ₱	0.26秒	0.13秒
16	8.00₺	4.00秒	1.06秒	0.53秒
25	12.50秒	6.2510	1.66秒	0.83秒

お選びになる画面数と間隔の組み合わせで所要時間 が変わります。表をご覧になり、記憶したい動作の 時間に合わせてお選びください。

フレームの色を変えたいときは **36**

解除するには

左の手順2で「MULTI OFF」にします。

<u>画面上部に不要な映像が入るときは</u> 25 画面を設定したあとに、映像を記憶しないでプリントすると起こります。このときは映像を記憶したのち、プリントしてください。 ピクチャー イン ピクチャー P in P メモリー



画面の右下に1/4または1/16 の大きさの子画面をプリントします。

P in Pメモリーできるよう	 に設定します
1. MENUボタンで矢印 (→) を「2. MULTI MODE」に 合わせ、次にSUB MENU ボタンを押す。 / 25	2. MILTI MODE MILTI OFF
MENU SUB MENU - SELECT +	TMPUT VIDEO
2. SELECT(+または-)ボタンで「MULT! ON」にする。 MENU SUB MENU - SELECT+	Z. SELTT WESTE HOLLTI HOSTE UNE PEX HOSSES 4
	INPUT YESED
3. SUB MENUボタンを押して 矢印(→)を「MODE」に 合わせる。	2. MAT! MIDE MATE GN HODE CHE PIX HAMEN
MENU SUB MENU - SELECT +	EMPOT VEDEND
4. SELECT(+またはー)ボタンで「P in P」にする。	2. MELT MIDE MELT ON MEDIE P in P S12E 1/4
MENU SUB HENU - SELECT +	IMPUT VEDEO
・SELECT(+)ボタンを押すた ように変わります。SELECT(・ 逆です。 → OME PIX → CONT → Pin 2×ZOOM ← REPEAT ← —	-) ボタンのときは
5. SUB MENUボタンを押して 矢印(→)を「SIZE」に 合わせる。	2. MOLTS MODE MALTI CAN MODIC P (3.) P -SIZZ 17. 4
MENU SUB MENU - SELECT +	INPMIT VENEZO
6. SELECT(+または-)ボタンで子画面のサイズを選ぶ。	Z. MB_TT MODE MLTT OH MSMC P TO P +SIZZ 1/4
MENU SUB MENU - SELECT +	FAPUT Vâneo
	字番布のサイズ

さのフレーム(枠)が表示されます。

・子画面のサイズは1/4と1/16の2通りです。 ・ モニター画面の右下に、サイズに対応した大き

7. DISPLAYボタンを押す。 Pin P FULL DISPLAY 子高面 ・サブメニュー画面は消え ます。 P in Pメモリー, プリントのしかた 1、親画面に記憶したい場面で、MEMORYボタンを 押す。 Pin P Fill Pia P 1/4 MEMORY ﴿ ・親画面の映像を記憶すると、子画面フレームが 赤くなりソース画に切換わります。 2. 子画面に記憶したい場面で、MEMORYボタン を押す。 7 to 7 1/4 Piat FULL MEMORY ♦> ・メモリー画に切換カリオオ。 親画面の映像 子画面の映像 3. PRINTボタンを押す。 親画面を記憶しなおしたいとき SELECT (+または-) ボタンを押して、子画面フ レームを白くしたあと、MEMORY ボタン押してく ださい。 子画面を記憶しなおしたいとき SELECT(+または-)ボタンを押して、子画面フ レームを赤くしたあと、MEMORY ボタンを押して ください。 ● 子画面を記憶した後に、親画面を記憶しなおす 解除するには 左の手順2で「MULTI OFF」にします。

同一マルチ画プリント メモリーに記憶した映像を縮小し て,4,16,25画面にして1枚に プリントします。また、2画面のときは、メモリー に記憶した映像の一部分を抜き出し, 左右に分割 して1枚にプリントします。 同一マルチ画プリントできるように設定します MENUボタンで矢印 (→) を「2. MULTI MODE」に 合わせ、次に SUB MENU ボタンを押す。 /25MENU SUB MENU - SELECT + VEDED 2. SELECT(+または-)ボタン 2. HULTI MODE HUCTI ON PSK
HORSE CHE PSK で[MULTI ONLICする。 MENU SUB MENU - SELECT + 2. NLLTI SEEDE SELTI ON SEEDE CHE PIX NAMES 4 3. SUB MENUボタンを押して 矢印 (➡) を「MODE」に 合わせる。 MENU SUB-MENU - SELECT + 2.MALTI NUME HELTI BM HEME REPEAT **4. SELECT**(+または-)ボタン で「REPEAT」にする。 MUMBER 4 MENU SUB MENU - SELECT + ・SELECT(+)ボタンを押すたびに、モードは次のよう に変わります。SELECT(-)ボタンのときは逆です。 --- ONE PIX --- CONT ---- P in P ---- 2×200M ← REPEAT ← 5. SUB MENUボタンを押して MULTI ON MODE REPEAT 4 MULTE FRAME OFF 矢印 (→) を「NUMBER IC 合わせる。 MENU SUB MENU - SELECT + VIDEO **6.** SELECT(+または-)ボタン 2.100.71 MDDE MULTY ON NODE REPEAT HANDER IS で画面数を選ぶ。 MEMU SUB MENU MENU SUB MENU - SELECT + MUMBER 18 Bite Frame Off V) DEC ・ 画面数は2, 4, 16, 25 画面 があります。 図は16画面であることを示します。 ・ モニターには、画面数に対応して、プリント節 囲を表すフレーム(枠)が表示されます。(モニ ターによっては、枠が見えない場合があります。)

ホワイトフレームを入れる場合は次の7.8を行って ください。入れない場合は9へお進みください。 ・ホウイトフレームをONに すると分割画面に白枠がつ いてプリントされます。 7. SUB MENUボタンを押して 矢印(→)を「WH!TE FRAME! 2.MOLT! MODE MULT! ON MUSE REPEAT ALMBER 16 に合わせる。 MENU SUB-MENU - SELECT + HITE FRAME OF VIDEO 8. SELECT(+またはー)ボタン で「WHITE FRAME ON ICTS。 MENU SUB MENU - SELECT + NOSE REPEAT Number in HELITE FRAME ON 9. DISPLAYボタンを押す。 VIDEO サブメニュー画面は消え。 ・ 左の手順6で選んだ画面数のフレーム(枠)が モニターに表示されます。 2 画面 4・16 画面 25 画面 同一マルチ画プリントのしかた 1.モニターを見ながら、ブリントしたい場面で MEMORYボタンを押す。 2. PRINTボタンを押す。 ・周一マルチ画ブリントは、記憶した映像を選

んだ画面の数に増やしてプリントしますので. MEMORYボタンを何回も押す必要はありま せん。

2画面プリントについて

フレーム(枠)を移動させて、プリントする範囲を選 べます。

右へ移動・・・・SELECT(+)ボタンを押します。

左へ移動・・・SELECT(-)ボタンを押します。

・押し続けると連続して移動します。

·メモリーモード/22/により下の様にプリントされます。 FRAME FIELD A FIELD B

В

同じ映像

A:フィールドAのメモリー画 8:フィーが8のメモリー画

<u>すでに記憶してある</u>映像を同一マルチ画プリ ントするには

______ 手順1~9 を操作した後、PRINT ボタンを押します。

フレームの色を変えたいときは 236/ 解除するには


左の手順2で「MULTI OFF」にします。

プリントエリア

2倍ズームプリント



メモリーに記憶した映像の一部分を縦横2倍に拡 大してプリントします。

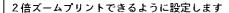


- MENUボタンで矢印(→) を「2. MULTI MODE」に 合わせ、次に SUB MENU ボタンを押す。 $\sqrt{25}$ MENU SUB-MENU - SELECT +
- 2. SELECT(+または-)ボタン で「MULTION」にする。

MENU SUB MENU - SELECT +




3. SUB MENUボタンを押して 矢印(➡)を「MODE IC 合わせる。

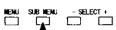

4. SELECT(+または-)ボタン で「2×Z00M!にする。



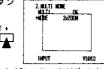

INPUT

2.04.71

HOLTI ON PIX HANDER A

2. HULTI HOUSE MILTI GH HOUSE ONE PIX Mannes 4

VEDEN

VIDEO

V1000

· SELECT(+)ボタンを押すたびに、モードは次のよ うに変わります。SELECT(-)ボタンのときは逆 です。

→ ONE PIX → CONT → P in P -— 2×200N ← REPEAT ←

- ・モニター画面に拡大する範囲を表すフレーム (枠) が表示されます。
- 5. DISPLAYボタンを押す。

DISPLAY

サブメニュー画面は消え ます。



2倍ズームプリントのしかた

- 1.モニターを見ながら、プリントしたい場面で MEMORYボタンを押す。
- 2. PRINTボタンを押す。

フレーム(枠)を移動するには

右へ移動····SELECT (+) ボタンを押します。 左へ移動····SELECT (-) ボタンを押します。

上へ移動・・・・SUB MENUボタンを押しながら、 SELECT (-) ボタンを押します。


下へ移動・・・・SUB MENUボタンを押しながら、 SELECT (+) ボタンを押します。 ・押し続けると連続して移動します。

すでに記憶してある映像をプリントするには 手順1~5を操作した後、PRINTボタンを押します。

フレームの色を変えたいときは 26/


解除するには

左の手順2で「MULTI OFF」にします。

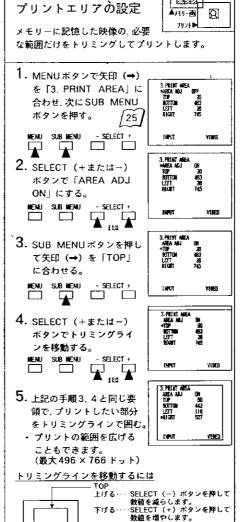

6. DISPLAYボタンを押す。 DISPLAY ・サブメニュー画面は消え ます。

7. PRINTボタンを押す

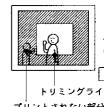

プリントされる トリミングライン プリントされない部分

● リントエリアの設定をしても、プリント範囲 は変化しません。

 $\widetilde{36}$

トリミングラインの色を変えたいときは


解除するには


手順2で「AREA ADJ OFF」にします。


- ・設定したトリミングラインの数値は変わりま
- ▶ トリミングラインが画面の外側にあるときは、 ● モニター画面上で見えない場合があります。



数値を減らします。

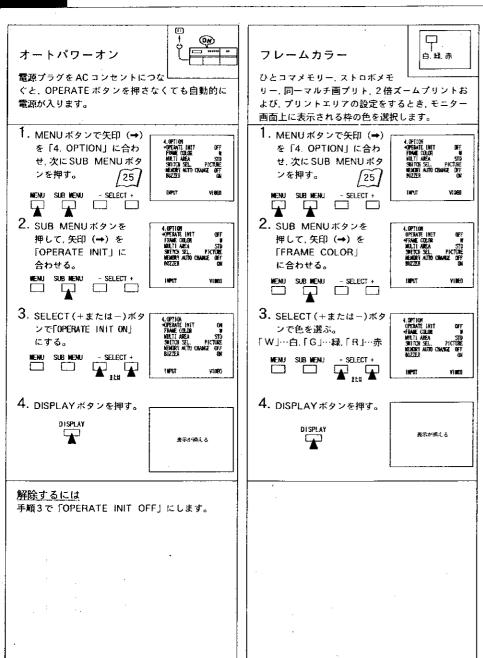

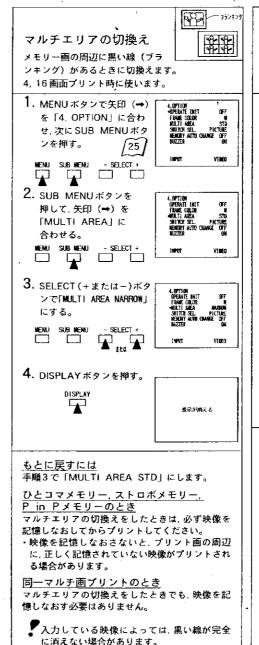

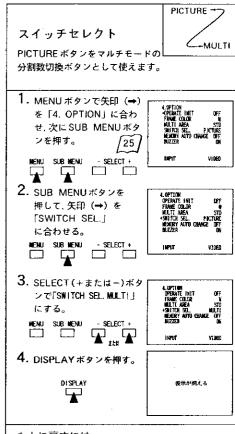



<u>もとに戻すには</u> 手順3で「SWITCH SEL. PICTURE」にします。 「SWITCH SEL. MULTI I時のPICTUREボタンの


「SWITCH SEL. MULTI」時のPICTUREボタンの働き


「SWITCH SEL、MILITI」のとき、PICTUREボタンでマルチモードのON/OFFと画面数を切換えられます。PICTUREボタンを押すたびに次のように変わります。

- ① ひとコマメモリー 300のとき OFF - ONE PIX4 - ONE PIX16 - ONE PIX25
- ② ストロボメモリー [31] のとき OFF → CONT4 → CONT16 → CONT25
- ③ P in Pメモリー 32 のとき OFF → P in P 1/4 → P in P 1/16
- ④ 同一マルチ画ブリント [33] のとき OFF → REPEAT4 → REPEAT16 → REPEAT25 → REPEAT2
- ⑤ 2倍ズームブリント340のとき OFF + 2×Z00M

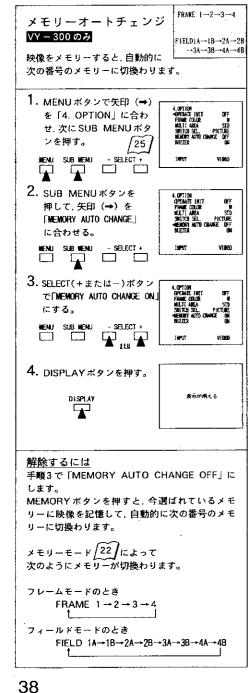

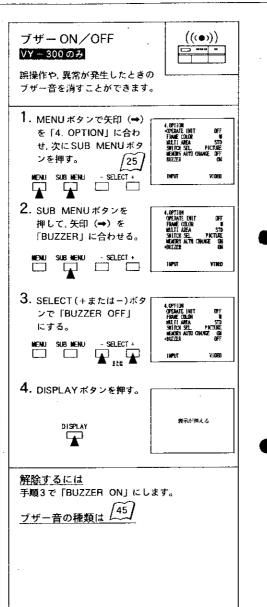

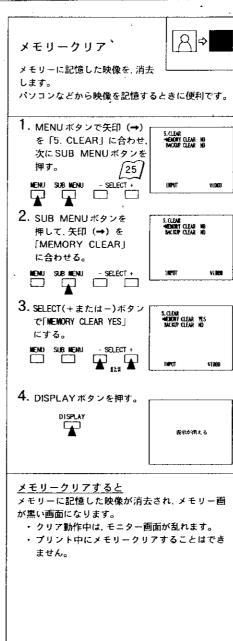

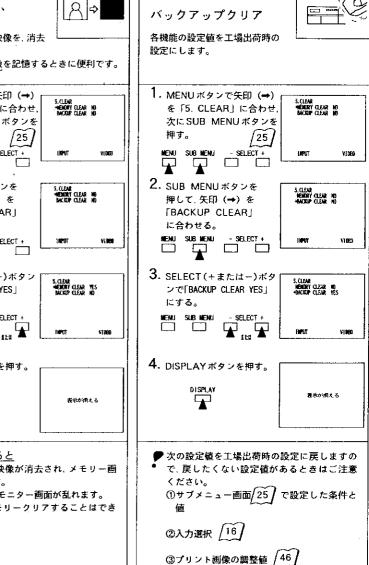

インターフェイスイニシャルVY-300のみ



文字

プリント画の下に英数字を32文 字まで入れることができます。 データファイルなどの記録に便利です。

文字を入力します--[PRINT No.1]と入れたいとき


- 1. MENUボタンで矢印 (→) を「6. COMMENT」に合 わせ、次にSUB MENUボ OK OFF Abcoefghluklankoporstua タンを押す。 $\sqrt{25}$ MENU SUB MENU - SELECT + HPLFT
- 2. 入力したい文字が点滅する までSELECT (+または-) ON OFF Anchefghijiklindporstuv ボタンを押す。 MENU SUBMENU - SELECT + "P" を点滅させる
- ・1回押すと1文字ずつ、押したままだと連続し て移動します。
- 3. 入力したい文字が点滅した 6. COMENT ら、SUB MENUボタンを 押す。 ABCBEFGIT.RCAMEROPORSTON PCY20123456789+) 0+, -, / SP DEL + + MENU SUBMENU - SELECT +


B. COMMENT Print No. 1

ABCDEFCHIJKLANGPURSTUV NXYZDI23458789 () *+, -, / SP DEL + +

CFF

- 4. 上記の手順2、3 と同じ 要領で文字を入力する。
- ・ 最大32文字まで入力で きます。(スペースも 1 文字となります。)
- これで文字の入力が終わりました。

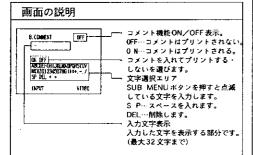

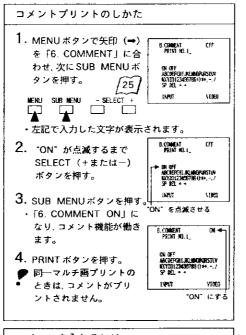

スペースを入れるには

左の手順2で、"SP"が点滅するまでSELECT (+または-) ボタンを押し、"SP" が点滅したら SUB MENUボタンを押します。

・入力した文字にスペースを追加することはで きません。スペースを追加したいときは、そ れ以降の文字を入力しなおしてください。

入力した文字を直すには ①"←"が点滅するまでSELECT (+または~)ボタンを押す。 ②入力した "J" が点滅する まで、SUB MENUボタン

8. COMMENT PRANT NO. 1 ON OFF Abgreghluklandporstly NCY20123456789 () \$+, -, / SP DEL + +

例: Jを1に直したいとき

を押す。 ③正しく入力したい文字(この例では "I") が点滅 するまで点滅SELECT(+または-)ボタンを押す。 ④ SUB MENUボタンを押す。

ボーレートの設定 お手持ちのパソコンとビデオ プリンタを、RS - 232C INTERFACE 端子で 接続するときビットレートを合わせます。 1. MENUボタンで矢印 (→) 7.1/F (N)T +BAUD RATE PE/EXNOR SEL を [7.1/F INIT | に合わ せ. 次に SUB MENUボタ ンを押す。 /25 I MENU SUB MENU - SELECT + VINEO 2. SELECT (+または-) ボタンで「ボーレート」 を選ぶ。 MENU SUB MENU - SELECT + V(#A) ・SELECT (+) ボタンを押すたびに、モードは 次のように変わります。SELECT (~) ボタン

のときは逆です。


→ 300 --+ 1200 --+ 2400 --+ 4800 ---

3. DISPLAYボタンを押す。

DISPLAY \Box

表示が描える

- お手持ちのパソコンのボーレート (bps) をご 確認ください。パソコンとビデオプリンタの ボーレートが合っていないと正常に動作しま
- 別冊のインターフェイスマニュアルをご覧く ださい。

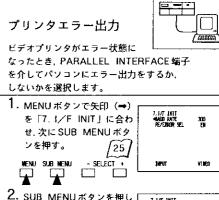

3. SELECT (+または-) ボタンで「PE/ERROR SEL DIIにする。

MEMU SUB MENU - SELECT +

SELIに合わせる。

て矢印 (→) を「PE/ERROR

MENU SUB-MENU - SELECT +

「PE/ERROR SEL DII でエラー出力しません。 「PE/ERROR SEL EN」でエラー出力をします。

4. DISPLAYボタンを押す。

最末が消える

VEDEG

YTBED

 別冊のインターフェイスマニュアルをご覧く ださい。

もとに戻すには

手順3で「PE/ERROR SEL EN!にします。

その他の機能

別売りのワイヤードリモコンの使いかたや プリント画像の調節方法、REMOTE 端子の 配線などについて説明しています。

ワンタッチプリントと	
メモリーオートチェンジの	~~
組合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[44]
ワイヤードリモコンの使いかた・・・・・	
オートパワーオフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブザー音について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
白黒プリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリント画像の調節・・・・・・・・・・・・・・・・	46
PARALLEL I/F端子と	
RS - 232C I/F端子	~~
について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[47]
フロントコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[47]
ビン端子の配線	[48]

·ワンタッチプリントとメモリーオートチェンジの組合わせ WY-300のみ

ワンタッチプリントとメモリーオートチェンジの両方を ON にすると、MEMORY ボタンをくり返し押すだけで、 次々と映像を記憶して、自動的にプリントすることができます。

- 1. ワンタッチプリントモードをONにする。
- 2. メモリーオートチェンジモードをON
- 3. DISPLAYボタンを押す。

表示が消える。

4. SELECT ボタンを押して映 像を記憶するメモリーの番 号を選択する。

FRAME 1

- ・モニター画面に、メモリー番号が表示
- ・図はFRAME 1を選んだことを示します。
- 5. MEMORYボタンを押す。

MEMORY

・3.で選択したメモリーに映像が記憶されると同 時にプリントを開始します。

- 6. さらに、MEMORY FRAME 2 MEMORY ボタンを押すたびに、 自動的に次の番号の メモリーが選択され 順番に映像が記憶さ MEMORY FRAME 3 れる。 FRAME 4 MEMORY →>
- 「、メモリーが一巡して、ブリント中のメモリーま で戻ると MEMORYボタンを押しても、新たに 映像は記憶されず、ブザーが鳴る。
- ・プリントは最後に記憶したメモリーまで順番に 自動的に行なわれます。
- 8. ブリントが終了したメモ リーは、MEMORY MEMORY ボタンを押すと 新たに映像を記憶 できる。

FRAME 1

ワイヤードリモコン(別売品)の使いかた 別売品のワイヤードリモコンをつなぐと、離れたところ からビデオプリンタの操作ができます。 4.E 4444 E M ワイヤードリモコンの 8P プラグを、ビデオプリンタ後 面のREMOTE端子へ接続してください。 矢印を下にして MEMORY ボタン 接続してください。 映像をメモリーに 記憶します。 PRINT ボタン ワイヤードリモコン メモリーに記憶した ビデオプリンタをお買い ワイヤードリモコンの 映像をプリントします。 VY = RM170求めの販売店に 標準価格 6.000円 脱別 ご注文は お申しつけください。 (価格は平成4年7月現在)

オートパワーオフ

(l) OPERATE

プリント中に OPERATE ボタンを押すとボタン上のラ ンプが消え、進行中のプリントが終ると自動的に電源が 切れます。

▼ オートパワーオフは連続プリント中でも働きます。 この場合は、オートパワーオフを設定したときに進 行中のプリントが終ると自動的に電源が切れます。

オートパワーオフを解除するには

OPERATE ボタンをもう一度押して、 ボタン上のランプを点灯させてください。

ブザー音について VY-300 のみ

ビデオブリンタが異常を起こしたときや、誤操作したと きにブザーが鳴ります。

<u>*ビッピッピッ</u>ピッ と鳴ったときは

次の原因が考えられます。

- ①プリント中のメモリーに映像を記憶しようとした。 ①紙づまり等を起したとき。
- ②ワンタッチプリントとオートメモリーチェンジの組 ②ペーパーもしくはプリントカートリッジを使いきっ 合わせをしたときに、全てのメモリーがプリント中も てしまったとき。 しくはプリント待機中に映像を記憶しようとした。
- ようとした。
- ④INK ランプが点滅しているときにプリントしようと した。
- ⑤電源を入れて数秒以内に、MEMORY ボタンを押し
- ⑥入力信号が入ってないときや、正しく入力選択してな いときに、MEMORYボタンを押した。

<u> "ピーッ, ピーッ, ピーッ" と鳴ったときは</u>

- 次の原因が考えられます。

③READY ランプが点灯していないときにプリントし アブザー音が鳴らないようにするには 38/

白黒プリント

プリントしたい映像が白黒の場合は、モノクロプリント 用プリントキットVY-SS50M(別売品)をご使用くだ さい。プリント時間が1枚約30秒と短縮できます。 ブリントのしかたはカラーブリントのときと同じです。

▼ カラーの映像を白黒プリントすると, 不自然な画像 になることがあります。

プリント画像の調節


フロントコントロール

PARALLEL I/F端子、RS-232C I/F端子ついて/ その他の

PICTURE CONTROL 画面の「ADJ. SEL」が 「STD」になっていれば、標準設定の適正な画質で映 像を記憶します。

お好みにより、画像を調節するときは、「ADJ. SEL | を「ADJ | にして調節してください。

1. INPUTボタンを押して、 調節したい映像が入力 されている端子を選ぶ。

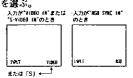

2. MONITORボタンを押して、ボタン上のランプ を消灯させ、ソース画をモニター画面に映す。



IMPLST

3. PICTUREボタンを押す。

PICTURE





- ・PICTURE CONTROL 画面が表示されます。
- 4. SELECT (+またはー) ボタンで、「ADJ、 SEL」を「ADJ」にする。







- 「STD」のままでも数値は変わりますが、モニ ター画面上の色は変化しません。
- 「STD」…標準設定の画質で記憶します。
- 「ADJ」…調節した画質で記憶します。

- 一度メモリーに記憶した画像を調節すること まできません。記憶する前に調節をしてくださ
 - モニターの色あいなどが正しく調節されてい るかご確認ください。
- 5. PICTURE ボタンで調節する項目を選択し SELECT (+またはー) ボタンで設定値を変更 する。
 - ・下記の「調節内容」を参照ください。

- SELECT +



()


- ・PICTUREボタンを押すたびに、矢印(→) は1つ ずつ移動します。
- 一番下まで行くと、次は「ADJ. SEL」の行に戻り
- ・矢印の位置したところの設定値を、SELECT(+ または一)ボタンで調節します。
- ・設定値に応じて、モニター画面上の画像の明るさ、 色あいなどが変化します。
- 6. DISPLAYボタンを押す。




- ・表示が消える
- 7. MEMORYボタンを押して映像をメモリーに記 憶する。




調節内容

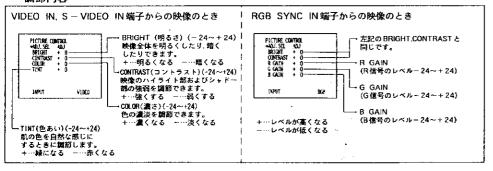

PARALLEL INTERFACE端子、RS-232C INTERFACE端子について VY-300のみ . 9 9999 E RS-232C INTERFACE 端子 (D-SU99 ピン, メス) PARALLEL INTERFACE 端子 (アンフェノール 36 ピン) パーソナルコンピュータを使って本機を操作すること 詳しくは別冊のインターフェイスマニュアルをご覧く ださい。

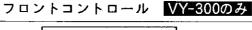

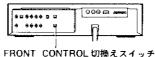

にしておきます。 前面のボタン操作を受け付けます。

バーソナルコンピュータを使わないときは、「ON!

パーソナルコンピュータを使って本機を操作するとき に、誤操作を防ぐため、前面のボタン操作を受け付けな くさせることができます。

FRONT CONTROL 切換えスイッチを「OFF」にすると 前面のボタン操作と、リモコンのボタン操作を受け付け なくなります。

その他の 機能ピン端子の配線

REMOTE 端子

<u>ピン配置</u> (8pin ミニチュアサーキュラ)



プリンタコントロール

・信号レベル H: 3.5~5V DC

L:0~1.0V DC

・端子インピーダンス

待機時(入力時) 33k Ω以上

出力時

3.3k Ω以下

入力信号仕様(①, ②, ⑦ピン)

・スイッチ ON : 0.5V 以下, または入力コモンに

ショート

・スイッチ OFF: 4~5V, または OPEN


出力状態

		0 : Tr OFF	1 : Tr ON
REM OUT1	REM OUT2	プリンタの状態	
0	0	POWER OFF	
0	1	READY	
1	0	NOT READY	
1	1	PRINT	

ピン機能

ピンNO.	内容	
(1)	プリント入力	
2	メモリ入力	
3	入力コモン (GND)	
(4)	REM OUT1	
(5)	REM OUT2	
6	プリンタコントロール	
Ø	パワー入力	
(B)	GND	

出力回路(④, ⑤ピン)

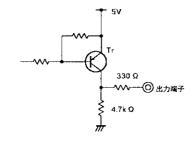


 PARALLEL INTERFACE端子とRS-232C INTERFACE端子のピン端子の配線について は、別冊のインターフェイスマニュアルをご覧 ください。

故障かな?と思われたときや、紙がつまっ たときの対処のしかたなどが書いてありま す。

このようにしてお使いください・・・・	50]
故障かな?と思ったら・・・・・・・・	<u>[51]</u>
紙づまりしたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
アフターサービスと保証・・・・・・・・	54
索 引	<u>[55]</u>
仕 様	56
操作早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57]

故障かな?と思ったら

ビデオプリンタの上にモニターを載せるとき

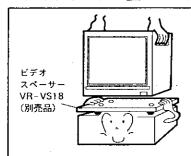


- 直接モニターを載せると、モニターの画面が乱れることがあります。 モニターを載せる場合には別売りのビデオスペーサー VR-VS18を使用されることをおすすめします。またこのとき 10kg以上のモニターは載せないでください。
- モニターの上に直接ビデオプリンタを載せると画面が乱れることがあります。この場合も、ビデオスペーサー VR VS18 を使用されることをおすすめします。

使用上のご注意

お手入れについて	 ビデオプリンタをペンジン、シンナーなどでふいたりしますと、変質したり塗料がはげることがありますので、避けてください。 化学ぞうきんをご使用の額は、その注意書に従ってください。 	
衝撃を与えないでください。	持ち運ぶときは、ぶつけないようにご注意ください。	
接続機器について	● ビデオブリンタに接続して使用する機器の取扱説明書もよくご覧ください。	
外国では使えません	 ■ このビデオブリンタは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This video printer can not be used in foreign countries as designed for Japan only.) 	

結露について (ビデオプリンタの内部に水滴がつくことを結露といいます。)

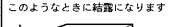

- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなどの直接冷風のあたるところに置いたとき。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。

結構したまま使用すると、画質劣化や、色ムラ、紙づまりや故障、誤動作の 原因になりますのでご注意ください。

プリントの保存について

◆ ペーパーを長時間直射日光に当てないでください。長時間直射日 光に当てると、変色することがあります。	
◆ ベーパーのプリント面 (マークのない面) を筆ね合わせたまま放 置しないでください。変色することがあります。	

次のことをお調べの上、それでも具合の悪い場合は ご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相 談ください。なお、アフターサービスについては 54 ページをご覧ください。

	こんなとき	お確かめください	処置のしかた	参照
	電源が入らない	 ■ 電源コードがコンセントに接続されていますか? ● 後面の FRONT CONTROL 切換えスイッチが「OFF」になっていませんか? VY-300 のみ 	に接続してください。	- 47
電	PAPER ランプが点滅している	ペーパーは入っていますか?ペーパーの裏表が逆ではありませんか?指定以外のペーパーが入っていませんか?	 ペーパーを補充してください。 ペーパーのマークのある面を上にして入れ直してください。 指定されたペーパーをご使用ください。 	14 14 13, 14
源	ベーパーを入れたのにPAPER ランプの点滅が止まらない		● そのままプリントすると、点滅は消えます。	_
表示	INK ランプが点滅している	 カートリッジふたが開いていませんか? プリントカートリッジは入っていますか? プリントカートリッジを使いきっていませんか? プリントカートリッジのインク紙が切れていませんか? 	新しいプリントカートリッジに交換してください。	15 15 15 15
	READY ランプが点滅している		準備動作中です。点灯に変わるまでお待ちください。	_
	READY, PAPER, INK ランプ が同時に点滅している	-	■ 紙づまりです。つまったペーパーを取り 除いてください。	52, 53
ŧ	映像の色がおかしい (ソース画)	● モニターが正しく調節されていますか? ● PICTURE CONTROL画面が「ADJ. SEL STD」になっていますか?	● モニターを調節してください。 ● 『ADJ. SEL STD』で記憶しなおします。	46
ニタ	映像の色がおかしい (メモリー画)	● PICTURE CONTROL画面が「ADJ. SEL STD」になっていますか?	● 「ADJ、SEL STD」にした後、映像を記憶 しなおします。	46
· — —	映像が映らない	● 映像機器との接続はしましたか?● 入力の選択は正しいですか?	● 「接続のしかた①」をご覧になり、接続をお確かめください。● INPUT ボタンで正しい入力に合わせて	10, 11
面	RGB入力の同期がとれない	● スイッチの選択は正しいですか?	ください。 ● 「接続のしかた①」をご覧になり、スイッチ を正しく設定してください。	11
-	前面のボタンが効かない	● 後面のFRONT CONTROL 切換えスイッチが「OFF」になっていませんか? VY-300のみ	● 「ON」にします。	47
操作	MEMORY ボタンを押しても 記憶されない	● 映像は入力されていますか?	● 「接続のしかた①」をご覧になり、接続をお確かめください。	10, 11
	PRINT ボタンを押してもプリ ントされない	◆ 上記の「電源・表示」中に1つでも原因が ある場合はブリントされません。	● もう一度よくお読みになり、確認してください。	_
	何もプリントしていないペー パーが出てきた		● 再度、ご使用になれます。	
プリント	プリントされた画像の色がお かしい	STD」になっていますか? ● ネガ/ポジ反転プリントになっていませんか?	さい。	46 27 —
画像	コメントを入れてブリントで きない VV-1708 VV-30005	■ 同一マルチ画ブリントになっていませんか?	■ 同一マルチ画プリントのときはコメント を入れられません。	33
	プリントされた画像の閉辺に 黒い線 (ブランキング) が入る	■ 入力信号の映像エリアが狭いと発生します。	● 「マルチェリアの切換え」をご覧ください。● 「プリントエリアの設定」をご覧ください。	37 35

プリントペーパーやインク紙がつまると、READY, PAPER, INKランプが同時に点滅し、モニター上に エラーコードが表示されます。





モニター

エラーコードを確かめて、正しく処置してください。



エラーコード 1, 2, 4, 5, 8 のいずれか

カートリッジふたを開閉する

- プリントカートリッジを出し 入れする必要はありません。
- ・ ペーパーがつまっているとき だけ、自動的にベーバーを 排紙します。

何もブリントされていない

ベーバーが排紙されたとき、

このペーパーは再度ご使用に

なれます。

 《 READY ランプが点灯すれば、プリントすることができます。 点灯もない場合は、もう1度カートリッジふたを開閉してく ださい。



エラーコード 9 ± tat 14

専門家の修理が必要ですので、お買い求めの販売店 にご相談ください。


ご自分で修理しようとすると、内部の機械を破損す るおそれがあります。



エラーコード 13

ペーパーをプリント部に取り込めませんでした。


1. カートリッジふたを開け、プリントカートリ ッジを抜き取る

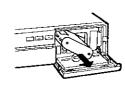

2. カートリッジふたを閉じ、READYランプの 点滅が止まる (消灯) まで待つ



3. INKランプだけが点滅している状態になった ら、プリントカートリッジをもどす

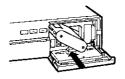

4. カートリッジふたを閉じる




■ READYランプが点灯すれば、プリントする。 ことができます。



エラーコード 10

プリントカートリッジのインク紙がたるんでいます。


1.カートリッジふたを開け、プリントカートリ ッジを抜き取る

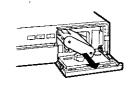

- 2. プリントカートリッジのインク紙にたるみが ないか確認する
- ・たるんでいるときは、図のようにしてくださ



3. プリントカートリッジをもどす

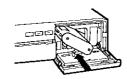

4. カートリッジふたを閉じる




■ READYランプが点灯すれば、プリントする。 ことができます。




エラーコード 3

プリントペーパーが、ペーパー排出口でつまって います。

1. カセットふたを開け、ペーパーカセットを抜き

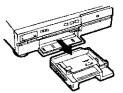

- 2. つまったペーパーを指で引き出す 図のようにペーパーカセット収納部に指を入 れ、内側上部にある穴から、つまっているペー パーを排出口へ引き出してください。
- で、穴以外の部分には触れ ないようご注意ください。

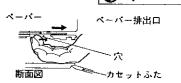

3. ペーパーカセットをもどす



- 4. カートリッジふたを開閉する
- ・プリントカートリッジを出し入れする必要は ありません。
- READY ランプが点灯すれば、プリントするこ とができます。

保証書について



▼ サーマルヘッドや各種ゴム部品は摩託部品であり、業務用にご使用 の場合は保証期間中でも有料修理になります。 業務用に使用される場合は、メカニズムの清掃および部品交換等の 保守契約をされるようお勧めします。

この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますか ら、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間

本体:お買い上げの日から1年間

サーマルヘッド:お買い上げの日から6ヶ月間


なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

本様が故障した場合 稼働していない時間に対する営業損失 は補償対象外とさせていただきます。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り有料修理いたします。

当社, 販売店からの注文により, 補修用性能部品を販売店に 供給します。

修理を依頼されるときは

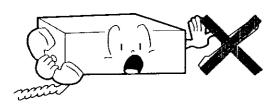

ビデオプリンタが正常に動作しないときは、「このようにし てお使いください」(50ページ)、および「故難かな?と思っ たら」(51 ページ) をお調べください。

それでも不具合な場合はご自分で修理なさらないでお買い求 めの販売店にご相談ください。

なお、贈答品の修理その他でお困りの場合には、お近くの日 立の家電品販売店または別紙ご柏談窓口一覧表(黄色用紙) のお客さま相談窓口にご相談ください。

アフターサービスを申し付けいただくときは、次のことを お知らせください。

形名--VY-170 またはVY-170R, VY-300

症状ーーできるだけ詳しくお話しください。

道欄--付近の目印もお付け加えください。


転居されるときは



転居で、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられ ない場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店をご紹介させていただきま

なお本機は50Hz (ヘルツ), 60Hz (ヘルツ) の切換えが自動 的に行われますので、切替なしでどちらの地域でも使用でき

鮮やかにプリントするための

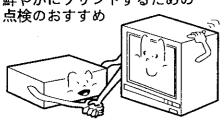

ビデオプリンタは、カラーテレビやビデオデッキなどからの 映像を熱転写プリントするため、非常に高い精度を必要とす る機械です。特に、サーマルヘッドやプリントペーパー搬送 部は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。 性能を維持し、いつも鮮やかにプリントしていただくために は、使用環境(温度、湿度、ホコリ)などに左右されますが、お よそ2,000 枚を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)され ることをおすすめいたします。 くわしくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

部品の保有期間


当社は、このビデオプリンタの補修用性能部品を、製造打切 後最低8年間保有しています。

あ・い・う・え・お インク紙 ………………15 オートパワーオン......36 か・き・く・け・こ 各設定値を初期状態に戻す………39 拡大プリントする …………………34 画素密度の設定 ………29 カラーコンバート機能 ………59 ガンマ特性を切換える27 機能一覧表24 高濃度でプリントする …………28 子画面を入れてプリントする…………32 さ・し・す・サ・そ サブメニュー画面 ………25 白黒プリント ------45 白枠を入れてプリントする(ホワイトフレーム)33 スイッチセレクト……………37 ストロボメモリー24 セパレート Y/C 信号………10 た・ち・つ・て・と **同一マルチ画プリント………33** 達う画面を何個も入れてプリントする……30 な・に・ぬ・ね・の 何枚もプリントする…………26 2倍ズームプリント…………34 ネガ/ポジ反転モードでプリントする……27 は・ひ・ふ・へ・ほ バックアップクリア39 パラレルデータインターフェィス………12 必要なエリアだけプリントする………35 ビデオプリントキット……………13 ひとコマメモリー…………30 フレームカラー36 ブザー音を消す38 付属品の確認 ………3 プリントカートリッジ………………15 ブリント中にしてはいけないこと………21 プリントペーパー ……………14 プリント面 ……………14 ペーパー (ブリントペーパー)14 保証について ………54 ボタン操作を受付けなくする......47

ま・み・む・め・も	
マルチエリアの ON/OFF3	ţ
ミラー反転モードでプリントする2	4
メニュー画面2	!
メモリーオートチェンジ3	1
メモリークリア3	;
メモリー選択について3	: 8
メモリーと同時にプリントする2	! 8
メモリーモードを自動で切換える3	18
文字を入れてプリントする4	
ら・り・る・れ・ろ・わ	
連続プリント2	ε
連続プリントを中断する2	ť
ワイヤードリモコンの使いかた4	
枠の色を変える3	ξ
ワンタッチプリント2	ξ
A • B • C	
INKランプ1	٤
INPUT (インブット)1	7
MEMORY (メモリー)1	7
MULTI MODE (マルチモード)1	7
NTSCコンポジットビデオ信号1	C
ONE TOUCH PRINT (ワンタッチプリント)1	7
P in Px モリー3	2
PAPERランプ1	_
PICTURE (ピクチャー)1	7
PICTUREボタンの働きを変える3	
PRINT COUNT (プリントカウント)1	
PRINT MODE (プリントモード)1	7
READYランプ······1	-
RG8信号 (アナログ) ······1	1
RGB入力インピーダンス切換えスイッチ1	1
RS-232Cインターフェイス1	2
SYNC切換えスイッチ1	1
SYMC入力インピーダンス切換えスイッチ1	1

五	4			10/ 202	
	· · 録			VY-300	VY-170/VY - 170R
F			質		ラインプリント方式
	ノリン	L ift	茅粉	256 階調フレーム	
				464 × 720 F y	
	標準フ				ト(最大サイズ)
	(リン			464 × 600 ドット(標準サイズ)	
(スクエ	アモ	- K)	496*× 638 ドット (最大サイズ)	
	〕像 メ	200	11 _	RGB フレーム	RGB フレーム
	J 13K /	"L	, –	4フレーム (8フィールド) メモリ	1フレーム (2フィールド) メギリ
ED	画	時	間	約58秒/1画面	
				インク : カートリッジ方式	
				3色葡萄次印画(、、 イエロー, マゼンタ, シアン)
ED	画	媒	体	記録紙 : カット紙 100 × 1	40mm
1				印画サイズ : 77.5 × 99.4mm	
				82.9 × 105.7mm	(塚キッイス)
	_			ビデオ入力 : BNC 端子 1.0Vp-p 75	(収入り1ス)
İ				Y/C入力 : S端子 スクリューロック	34 カカスプ V (経験信息) 1014 フェ
\ \	. j	端	子	10 0000 1 0 mm 1 X 2 9 1 - 0 m 2	
	,,,	-104		RGB入力 : BNC 端子 RGB 0.7Vp-	C (色信号) 0.286Vp-p 75Ω
			-	C. Sync 0.3 ビデオ出力 : BNC 端子 1.0Vp-p 75	~ 4.0Vp-p 75 Ω 正/負極性
				C / A LU / BNC 編丁 I.UVD-D /5	<u> </u>
1 #	カ	端	子	Y/C出力 : S端子 スクリューロック	
"	/)	7410	7	DOBUT DIGHT DOD OF	C (色信号) 0.286Vp-p 75Ω
-				RGB出力 : BNC端子 RGB 0.7Vp-	ο 75 Ω 正極性
-				C. Sync 0.3	~ 1.2Vp-p 75Ω 正/負極性
1 1	ンター	- 7 -		パラレルインターフェイス	
"	- , –	, 1	7 1	(セントロニクス [®] 準拠)アンフェノール36 ピン	
 	ミラ		反 転	RS-232Cインターフェイス準拠 D-SUB9Eシ	
-	<u>ヽ</u> ネガ/				
1 1	<u> ر د</u>			0	(VY-170R, VY-300のみ)
	ひとコ			4, 16, 25	
1 100	ストロ	ボメ	モリー	1/30, 1/15, 1	
	問一マル	チ画	プリント	2, 4, 16, 2	クラ、フェ (が)
機 [P in	PΧ	モリー	0	
能	ガン	マ	特性	2 種類(ビデ	オ. リニア)
				ワイヤード VY - F	RM170 (別売品)
	2 倍				
	白黒			0	
- 	<u>力</u>	調		カラー, ティント, コント	ラスト, ブライトネス
				5 °C ~ 35 °C	
1				. 20% ~ 75%	
消			源	AC100V, 50/60Hz共用	
外外	 形	<u>- 作</u>	<u>カ</u> 法	130/	W 205 (db/5+)
重	۷۱۷		さ	435 (幅) ×111 (高さ) 7.8kg	
					7.7kg
付付	(49	!	ь	ビデオプリントキット (3	10 枚分) · · · · · 1 箱
ניד	鷹	•	品	US E23- F	
L				BNC変換プラグ・・・・・・	2個

- ※ コメントONのときは480ドットになります。VY 170R VY 300のみ
- ◆ 本機の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

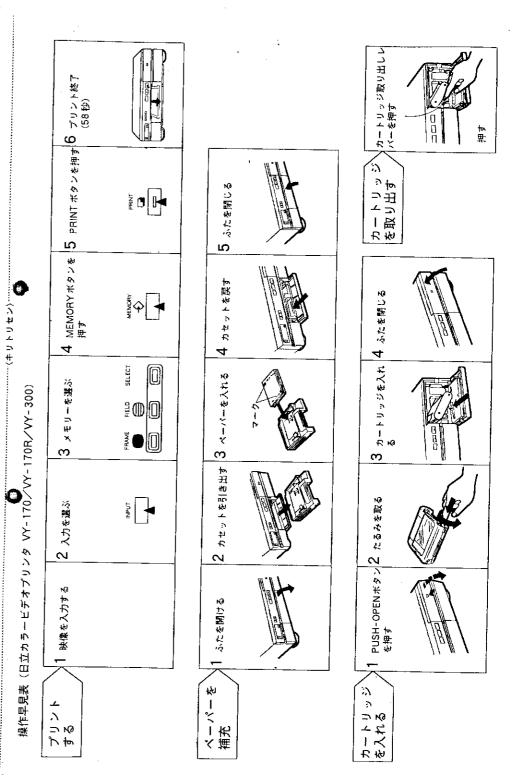

プリント画の青系統の色を変換する機能です。超音波診断 - 装置などの映像をプリントするのに適しています。 お好みに応じてご使用ください。

カラーコンバート機能 VY-170R, VY-300 のみ



- SELECT +

矢印 (➡) を FCOLOR CONVERT」に合わせる。

MENU SUB MENU

FRAME COLOR	
MUETI AREA	STO
SHITCH SEL.	PICTURE.
MEMORY AUTO CH	MGE OFF
MIZZER	DN
*COLOR CONVERT	OFT
INPUT	VLDEQ
l	

3. SELECT (+または-) ボタン で「COLOR CONVERT ON」 にする。



MENU SUB MENU T in

4. DISPLAYボタンを押す



これでPRINTボタンを押すと、色変換された映像をプリ ントすることができます。

・モニターにメモリー画を映しているときに PRINT ボタ ンを押すと、メモリー画が色変換されていく様子を見る ことができます。

機能を解除するには

手順3で「COLOR CONVERT OFF」にします。

・この機能を使ってプリントした後に「COLOR CONVERTER OFF」にしても、色変換する前の 映像を再びプリントすることはできません。

